目 录

目录 ………………………………………… 1

产品特点介绍 ………………………………… 2

各部件名称
和功能 ……………………………………… 3～4

安全注意事项 ……………………………… 5～6

使用方法 …………………………………… 7～9

保养及注意事项 ……………………………… 10

疑难问答
售后服务 ………………………………… 11～12

电气原理图 …………………………………… 13

产品规格
装箱单 ……………………………………… 14

本产品适合在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制使用前请仔细阅读本说明书。
请注意保存。
外观、颜色见实物。
产品执行标准：GB 4706.1—1998 GB 4706.2—2003
GB 4343.1—2003 GB 17625.1—2003

本公司注重科技更新，如有设计更改，恕不另行通知

产品特点介绍

- 无绳设计功能
  轻松自由使用，不受电源线束缚，延伸使用空间。
- 分离式水箱设计
  可轻松脱离水箱进行注水，方便注水使用。
- 储线盒设计
  熨斗使用完毕后，可轻松储放电源线，节省占用空间。
- 收藏罩功能
  外观人性化设计，方便收藏，使用安全。
- 蜂鸣提示功能
  当熨斗脱离充电座约90～120秒后，蜂鸣器会自动提示6声响，以便要进行二次充电。
- 低温止漏功能
  有效防止熨烫过程中底盘温度过低，有水滴漏出，污染衣物。
- 六段式温度调节旋钮
  可适合不同衣料的熨烫需求。
- 温度提示功能
  当熨斗放于充电座内进行充电，当熨斗加热到设定温度时，温度指示灯会自动熄灭，即可进行熨烫作业，熨斗脱离充电座后，充电指示灯和温度指示灯同时熄灭。
- 多档蒸汽调节
  依据所选衣物材质，适当调节蒸汽档位，方便使用。
- 爆炸蒸汽功能
  爆炸式高压蒸汽，轻松熨烫平放织物
- 透明水箱设计
  可清楚的看见水箱内水位状况。
- 钛金底板
  钛金底板，延长熨斗使用寿命。

各部件名称和功能

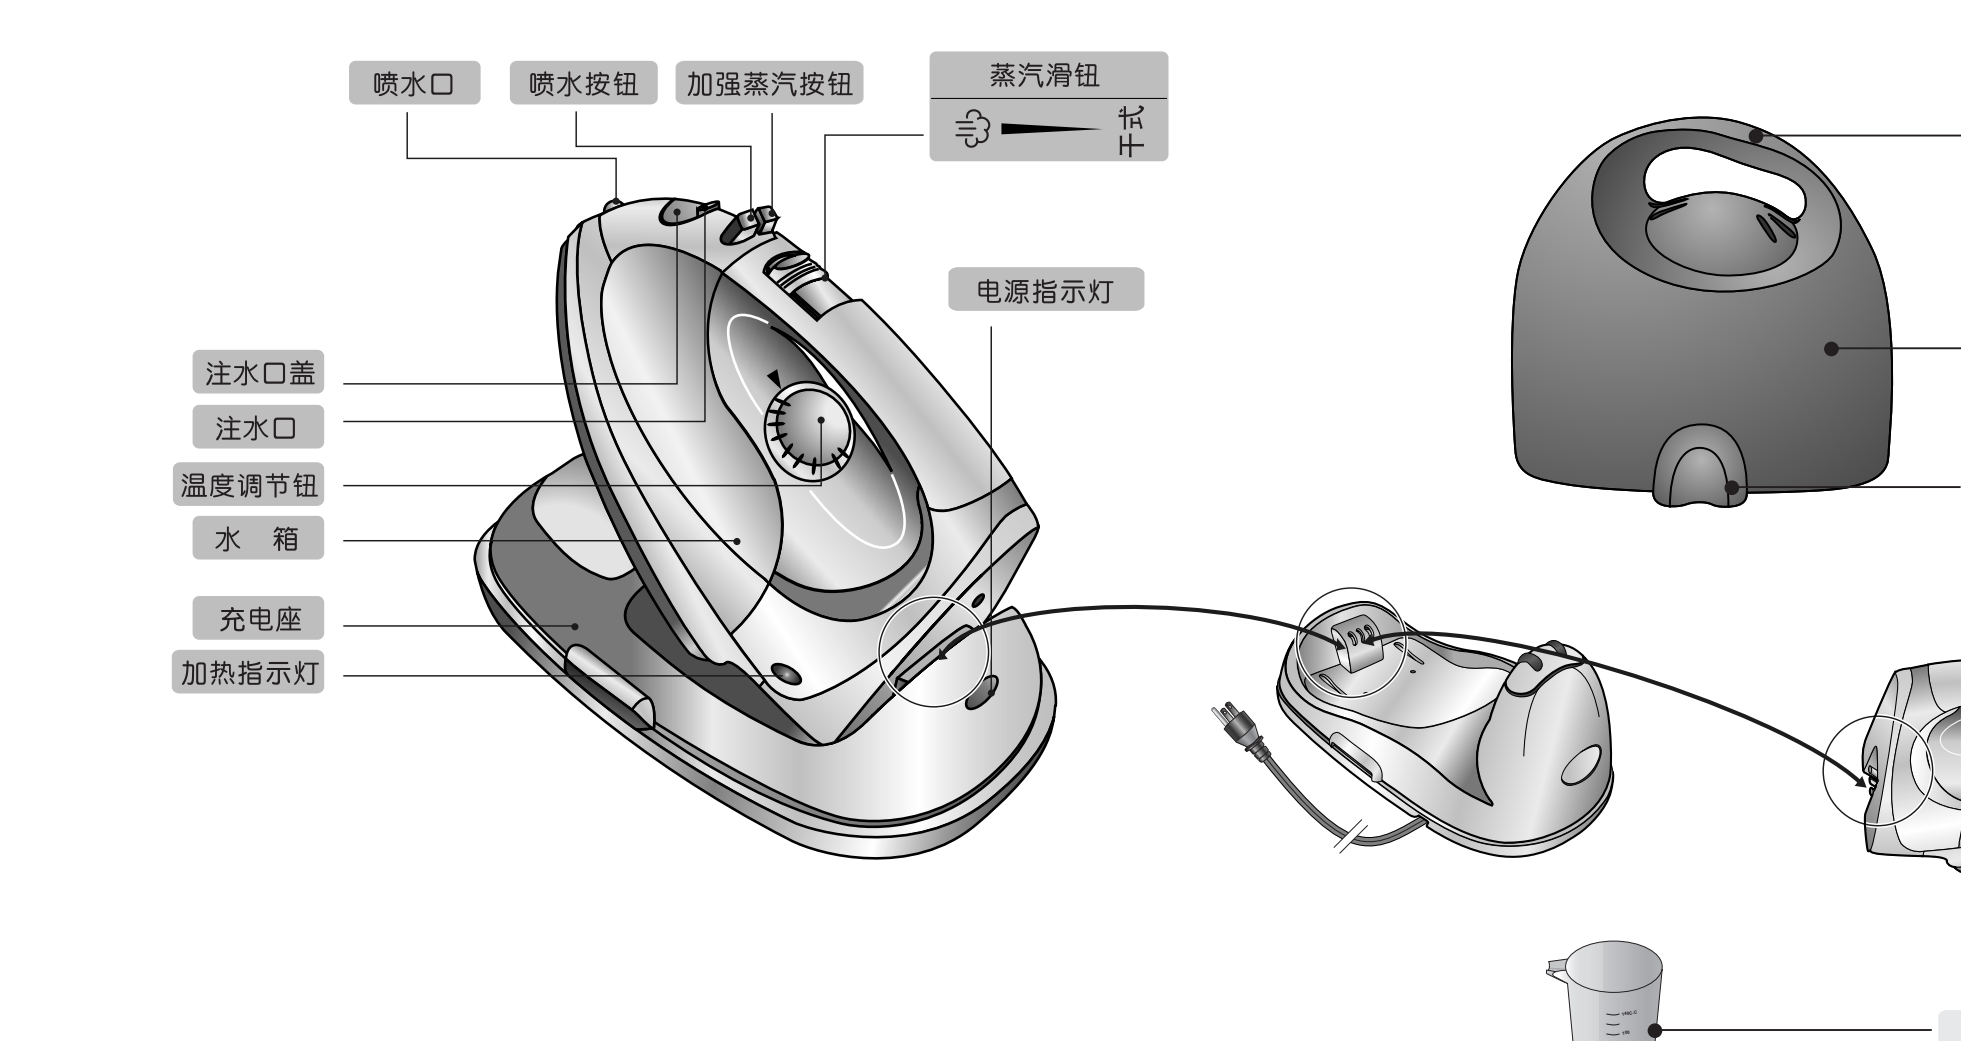

● 图片与实物可能有偏差，请以实物为准，图片仅供参考.

安全注意事项

● 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守
● 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小，及可能发生的事故。
● 说明分［警告］，［注意］两个等级。

⚠ 警告　未按使用说明书操作会有危险

⚠ 注意　违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

! 警 告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。
修理请到与售后部门或本公司指定"定点维修处"联系。

请勿让幼小儿童触碰，不要同时使用两种电器于同一插座



请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。



安全注意事项

! 注 意

注意检查插头、电源线必须完好无损，避免触电产生。	使用电源应是220V～。
不可把熨斗浸入水中，否则会有漏电产生。	请勿将自来水、矿泉水、蒸馏水以外的液体注入水箱。
不可把电源线绕在高温的电热盘上。	在接通电源期间，使用者不得离开，在往水箱充水时必须将器具电源插头拔掉
熨斗必须放置在平稳、可靠之工作台面上。	请勿用硬体接触高温电热盘表面。
请勿触摸高温电热盘，初次使用前请取下电热盘上护套，并擦拭干净。	拔出插头时，请握住插头，请勿拉扯电源线。
初次使用时会有少量烟雾冒出，是熨斗内部的润滑油高温挥发产生的正常现象。	收藏时要确保收藏罩两边固定钮扣扣好后方可提起
电熨斗充电时，必须与充电座触点良好接触。	熨斗有任何损坏时请勿使用。
电熨斗只能与充电座一起使用	

使用方法

无绳蒸汽电熨斗使用方法

■ 使用无线式熨斗时，须按以下程序操作：
● 熨烫工作分为"熨烫时"及"加热时"两种往复步骤。
如要"加热时"请务必正确地将熨斗放回充电座上，可使熨斗加热并保持适当温度。
● 熨烫时，若熨斗后盖内IC电子装置发出鸣叫时，证明底板的温度低于设定温度，需立即将熨斗放回充电座进行充电。
除上述两项外，请按照一般熨斗使用方法使用。
■ 打开充电座底部电源盖，将电源线取出。电源线沿着充电座底部的出线孔穿出。
■ 水箱注水
● 按下水箱分离按钮，再朝箭头方向拉出，即可拆下水箱。
● 水箱竖立放置，打开注水口盖，取量杯装入140ml自来水，沿注水口注水，请勿超过满水位置。
● 完成后再将水箱安装回熨斗整机上。
■ 温度调节
● 将熨斗正确放置在充电座上，当充电座接通电源后，加热指示灯会亮，表示开始通电。

⚠ 注意：充电时先将蒸汽滑钮滑至"干式"位置，以免漏水。

● 将温度旋钮旋至与衣物材料一致的位置，直到加热指示灯灭［表示温度已经到达］。

使用方法

	衣服成分(质料)	适合温度	到达时间	衣服上的标签
一段	化纤	80℃～100℃	10秒	
二段	丝	100℃～120℃	30秒	
三段	人造丝	120℃～140℃	40秒	
四段	毛	140℃～160℃	50秒	
五段	棉	160℃～180℃	1分30秒	
六段	麻	180℃～200℃	1分40秒	

■ 开始使用
● 约2～3分钟温度指示灯熄灭，表示已达到可使用的温度。
● 将熨斗竖水平，然后蒸汽滑钮滑至"蒸汽"的位置，即会产生蒸汽。
● 若熨烫低温纤维衣物时，请记得在上面覆盖一块布再熨烫，以防衣物被烧焦。
● 水箱的水使用完毕后，应先将插头拔出，依水箱注水的顺序再次加水。
■ 喷水功能
● 按下喷水按钮5～7次，即可喷水。
■ 爆炸蒸汽功能［用于不易熨烫的皱褶衣领、袖口及厚重衣料］
● 使用爆炸蒸汽时，调温旋钮处于"麻"的位置最佳。
● 当加热指示灯熄灭后，表示设定温度已达到，按下爆炸蒸汽按钮即可产生爆炸高压蒸汽。
● 使用爆炸蒸汽时，蒸汽滑钮需滑至"干式"处。
● 按下爆炸蒸汽按钮5～7次，可达到清洗熨斗内部污垢及保持蒸汽畅通之功能。

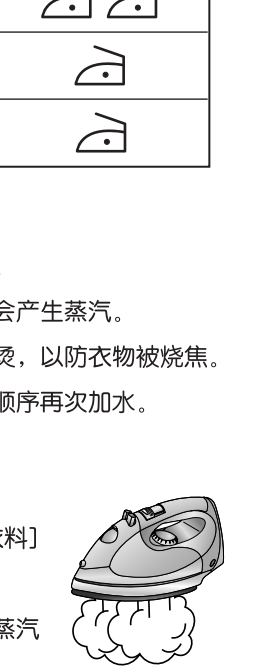

使用方法

⚠ 注意：使用爆炸蒸汽时若底板温度够低时，会有少量滴水现象。

■ 使用方法
针对衣物不同熨烫部位，请按以下方法操作。
● 上衣类 1.衣服上部肩分(即衣领下方)左右烫平。
（此部分先处理，有利以下各部分之熨烫)。
2.袖子(自袖口往肩部汤，背面亦同)
3.衣领(先烫背面，再正面)
4.整个后背部分
5.正面部分
● 长裤类 1.裤头(裤裆以上部分四周先烫)
2.裤管(注意先将裤缝对齐，重叠平放以后在烫)
● 裙子类 1.内衬　2.口袋　3.裙头　4.裙身
■ 处理技巧
● 滑动熨烫时，勿在衣物上施加够大的力量，轻轻滑动熨烫即可。
● 压烫皱纹深的地方或打折线的地方请施力压烫。
● 在熨烫挺立的动物性纤维、长纤维和车缝多的部分等将熨斗轻悬着以蒸汽熨烫处理。
● 熨斗的使用顺序请从低温的衣物材料开始，可以减少伤害纤维到最小程度，并可提高熨烫效率。
● 熨斗来回使用时会产生多余的皱纹，所以请朝同一个方向熨烫
● 顺着衣服的缝口熨烫，接缝处拉平后在熨烫较容易。
● 干式电熨斗使用时，袖口的深入部份，拆下水箱即可使用，十分便利。
■ 存放
● 熨烫完毕后，请不要切断电源，先将水箱中剩余水倒出，再将蒸汽滑钮滑"⊢━━"处，温度旋钮旋至"麻"的位置，目的是把蒸汽腔内的水份

保养方法及注意事项

全部蒸发，确保底板寿命，然后待水箱内和底板蒸无水分时，将蒸汽滑钮滑至"━━┃"档处及将温度旋钮旋至"关"的位置，后切断电源，待冷却后，即可收藏并把产品放好。

⚠ 注意：● 熨斗不使用时必须随即拔掉插头，并把熨斗放置在儿童接触不到的高处，以免发生安全问题。

⚠ 注意：● 请在拔掉电源插头，待主体温度冷却后再进行保养工作，否则可能因此而触电，造成机体短路或受到烧伤之伤害。
● 请勿沾水或浸在于水中清洗本产品，否则可能引发触电以及机体短路之情况。

保养方法

■ 清洁
使用后，为防止熨斗内部腐蚀务必遵守下列事宜：
■ 清洗水箱
熨斗使用较长的一段时间后，难免会有微量的水垢，取下水箱，再往水箱里加入一定浓度的盐水，放置5分钟后，轻微摇晃再把水从注水口倒掉，就可以清洗干净水箱内的水垢。

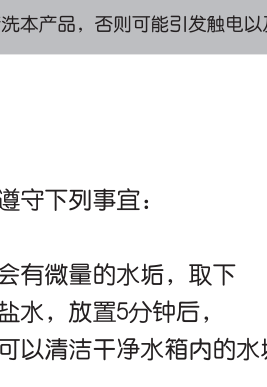

⚠ 注意：盐水浓度不宜过高（生理盐水的浓度就可以），清洗水箱时要把它从注水口倒出，此时不要使用电熨斗。

■ 保养
拔出插头等熨斗冷却后再行清理。
● 以柔软布擦拭。
● 不可使用强碱或强酸，以免伤到本体或产生变色现象。
● 蒸汽喷出孔，可用牙签挑除水垢。



疑难问答•售后服务

使用过程中发生的异常时，请按以下内容进行确认，不能恢复使用状态，请联系本公司特约维修站进行修理。

出现状况	可能原因	处理方式
无蒸汽	水中有杂质	使用蒸馏水
	初次使用，表面张力形成	轻摇动即可
	水箱内没水	水箱加水
	温度旋钮，蒸汽滑钮未调好	将温度旋钮旋至(麻、棉、毛)任一档位，并将蒸汽滑钮滑至蒸汽区位置上
滴 水	温度未达设定值，即开蒸汽	等待加热指示灯灭后再打开
	水量超过"满水"位置	倒掉少许水至"满水"位置
不 热	插头没插上或未调节温度旋钮至选档位置	插好插头或调节温度旋钮至选档位置
	停电或家里保险丝烧断	停止使用或放上保险丝
蒸汽少	蒸汽出口被污垢阻塞	清除出口或使用蒸馏水
	温度旋钮或蒸汽滑钮设定不在蒸汽区内	温度旋钮或蒸汽滑钮设定在蒸汽区内
不够热或太热	温度档设定的位置不对	将温度旋钮旋到正确位置

经过上述的处理方式后，熨斗如仍然无法正常操作，请转送至本公司各地经销商处或维修点检修。

疑难问答•售后服务

售后服务

■ 保修证书：
将保修证书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。

■ 保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。

■ 如在使用过程中电熨斗出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修。

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持保修证书及购机发票送修电熨斗。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定进行收费。

注：本电熨斗用于经营性行业时，免费保修三个月（自购买日起，以发票日期为准）。

电气原理图

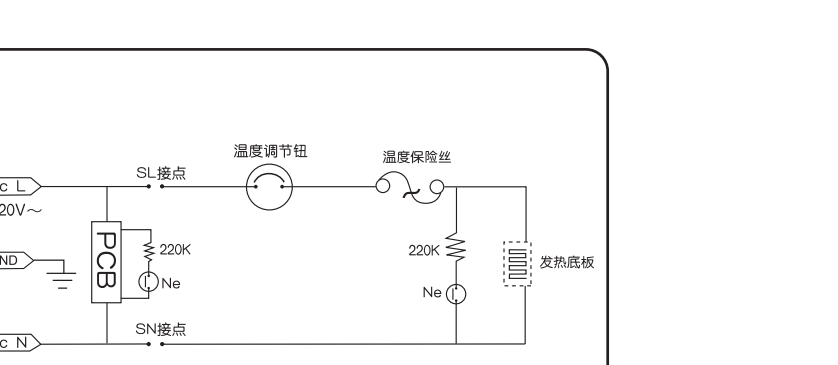

※用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格外 装箱单

产品规格

型 号	YD12–B		
额定功率	1200W	净 重	约1.95kg
额定电压	220V～50Hz	水箱容量	约140ml
外形尺寸	291X193X269（长X宽X高）mm	电 源 线	不小于1.9m

装箱单

名称 / 数量 / 产品型号	说明书	保修证	用户反馈卡	电熨斗
YD12–B	1	1	1	1

真诚到永远

合格证
Certificate Of Quality
检验员：

海尔集团
青岛海尔洗碗机有限公司
地址：中国山东省青岛市经济技术开发区海尔工业园
电话：0532–8939999
邮编：266555

版次：01
专用号：012A590054

● 使用前请仔细阅读说明书
● 请妥善保存，以备参阅

无绳蒸汽电熨斗

海尔家用电熨斗

使用说明书

Haier

本说明书适用于YD12–B型